



快速安装指南

1. 平板 iPad 软件安装


(1) 连接互联网，方法 1 打开 App Store 搜索“凯视力成高尔夫”或“CaseVisionGolf”进入应用下载页面；方法 2 通过扫描二维码，自动识别后跳转至 App Store 的应用下载页面。

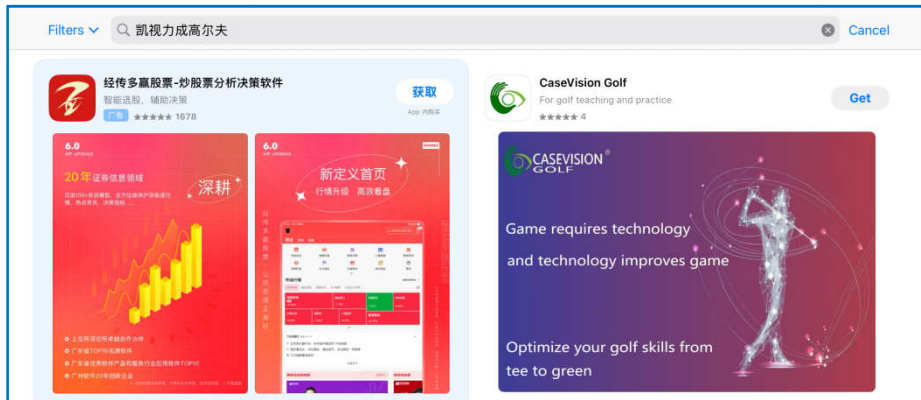

(2) 下载完成后应用自动安装，主屏幕出现软件名为 CaseVisionGolf 的图标。

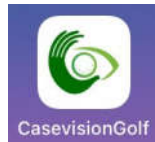

(3) 点击图标运行 CaseVisionGolf，显示注册登录界面，首次使用时需要注册新用户。

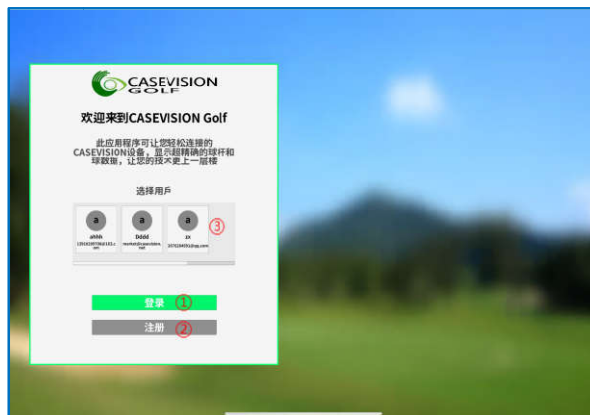


(4) 登录成功后，进入外设选型界面，显示在线的 iTrack 设备和 iPhone 软件。




(5) CaseVisionGolf 通过连接 iTrack 设备（必选项）、iPhone 软件（可选项），为每次挥杆推杆提供即时的直观反馈，例如球的运动数据、杆头杆面数据、动作分析、回放视频等。

2. 手机 iPhone 软件安装

(1) 连接互联网，打开 App Store 搜索 “CaseVisionCam” 进入应用下载页面。

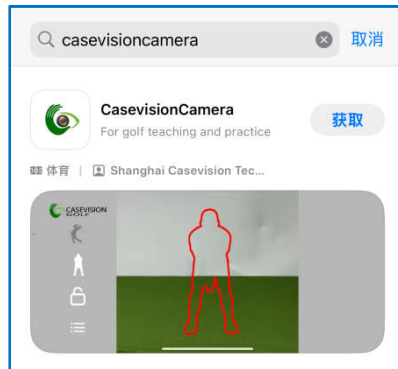

(2) 下载完成后应用自动安装，主屏幕出现软件名为 CaseVisionCamera 的图标。

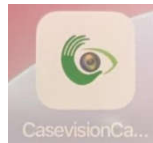

(3) 点击图标运行 CaseVisionCamera，显示设备名弹窗提示。



(4) 确定 CaseVisionCamera 的设备名称后，同一 wifi 网络内的 CaseVisionGolf 外设选型界面将显示其在线。




(5) 当 CaseVisionGolf 连接 CaseVisionCamera 时，协助对挥杆进行自动识别和动作捕捉分析，从而提高体验效果。

3. 标记点


在使用 CaseVisionGolf 和 iTrack 设备前，请根据挥杆/推杆为杆面和球面做好合适的标记点。

3.1 杆的标记点

(1) 挥杆常见在木杆或铁杆的杆面上贴 3 个标记点：①杆面上方标记点，②杆面趾部中心标记点，③杆面跟部中心标记点。其中①和②之间垂直方向间距不超过 36mm、不小于 8mm。

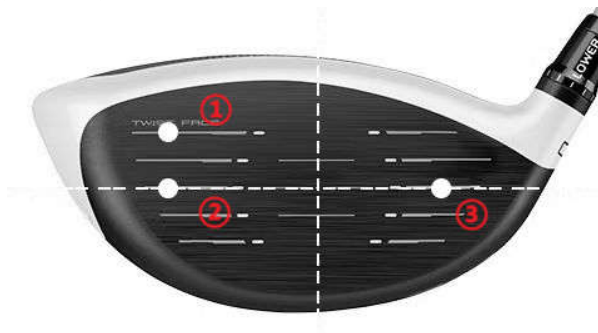

木杆标记点示意图

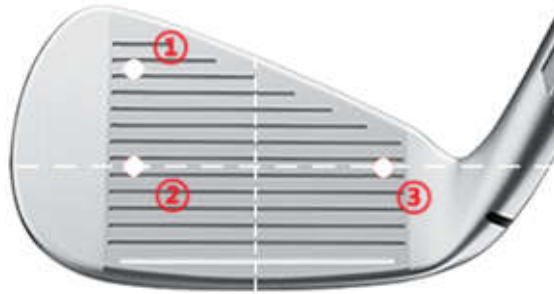

铁杆标记点示意图

(2) 推杆需要在杆头与杆身上贴 4 个标记点：①杆头趾部上方标记点，②杆头趾部下方标记点，③杆身跟部上方标记点，④杆身跟部下方标记点。其中①和②之间相隔一个标记点的宽度距离，③和④之间相隔两个标记点的宽度距离。



杆头标记点示意图



杆身标记点示意图

3.2 球的标记点

推杆时使用的球面上需要贴至少 3 个标记点，形成非等边三角形。在此基础上可增加任意数量的标记点，但必须是不规则图形。




球面标记点示意图

球面标记点会协助 iTrack 设备的零位校准，从而提升 CaseVisionGolf 计算推击数据、分析推击轨迹的精准度。

4. iTrack 设备初始设置

iTrack 设备需要和 iPad 在同一个 wifi 网络内,因此首次使用或变更网络时通过蓝牙进行网络设置。
iTrack 设备需要方向基准来提供数据, 因此首次使用或移动位置后使用校准棒进行角度校准。

根据您的个人习惯将设备放置在相应的击球区域。

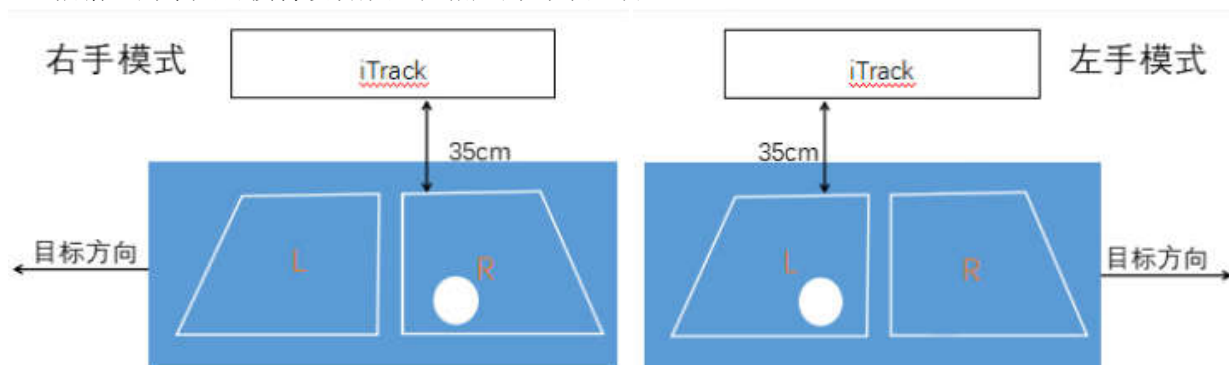

球离设备垂直距离 35-70cm 范围内;


单侧有效检测区域面积: 为一个上边长 18cm 下边长 23cm 高 35cm 的直角梯形;

检测区域内只能同时摆放 1 颗球。

4.1 网络设置

(1) 长按开机键 1s 启动 iTrack 设备, 等待约 1 分钟, 顶部绿灯闪烁表示正常工作。

(2) 在 iPad 中打开蓝牙, 搜索当前设备 SN 号 iTrack_XXXXXX 进行连接, 例如“iTrack_220496”。

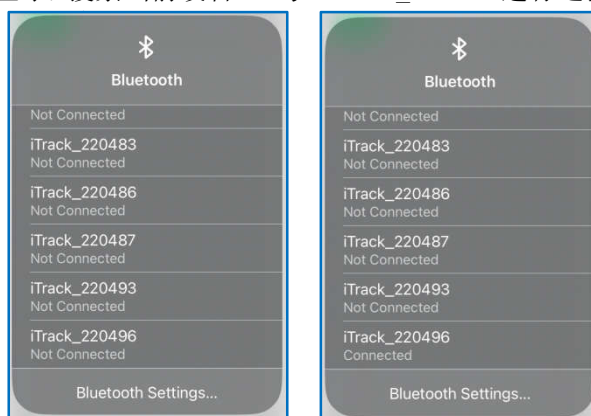


(3) 点击 CaseVisionGolf 外设选型界面中蓝牙配置, 选择运行环境中的 wifi 并设置密码。等待 10~20 秒, 连接成功后提示“Wifi 状态: 已连接”, 同一 wifi 网络内的 CaseVisionGolf 外设选型界面将显示其在线。



(4) iTrack 设备会保存最后一次连接成功的 wifi 配置, 下次启动自动连接, 无需反复设置。

4.2 校准设置


(1) 在 CaseVisionGolf 外设选型界面中勾选要连接的 iTrack 设备，右上角出现外设参数图标及设备当前电量。在线名称为 iTrack+SN 号表示设备为挥杆模式，在线名称为 PuttM+SN 号表示设备为推杆模式。

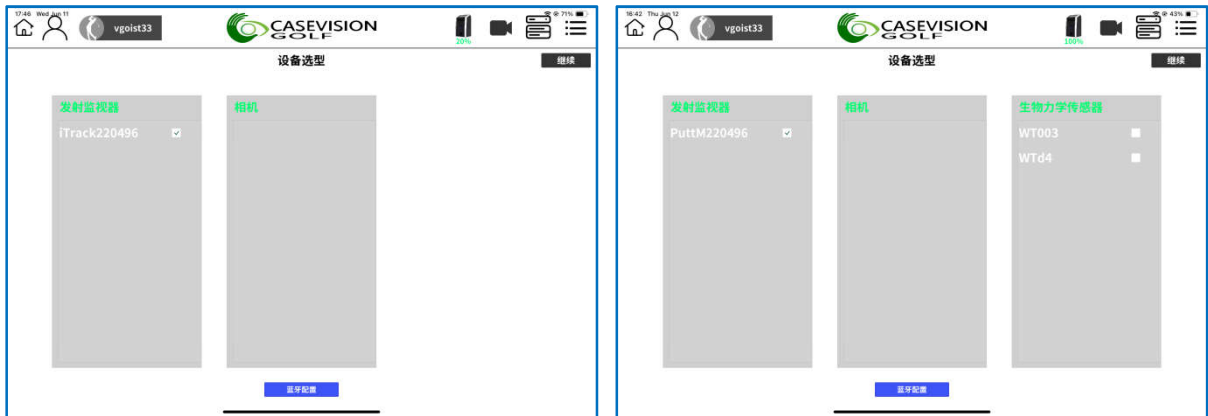

(2) 点击右上角外设参数图标, 右侧弹出外设参数窗口, 显示设备参数信息和功能订阅信息。




(3) 点击外设参数窗口下方“校准”按键，挥杆模式下进入角度校准窗口。推杆模式下先角度校准再零位校准，通过点击左上角“角度”和“零位”来切换校准模式。

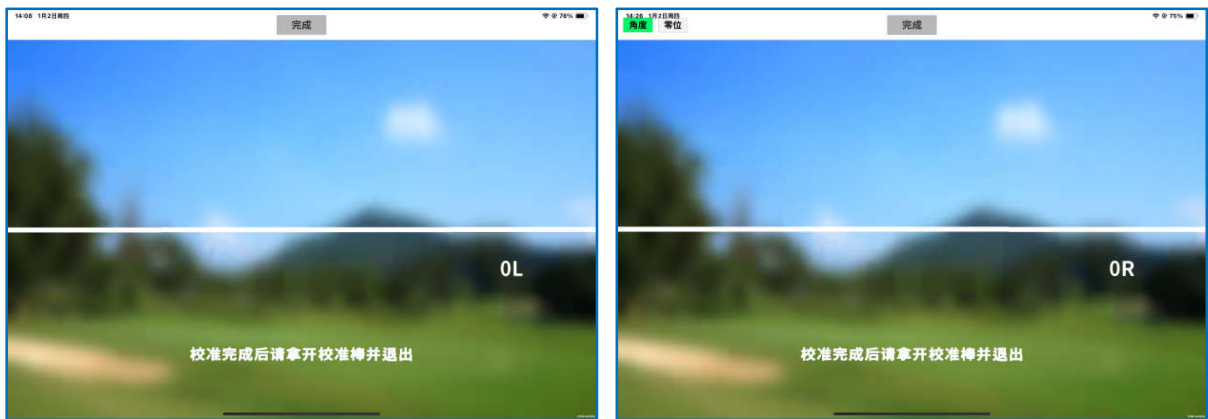

(4) 角度校准窗口中，摆放校准棒后界面下方提示角度数据，在调整好设备角度后点击“完成”关闭校准界面。

(5) 零位校准窗口中，将带有标记点的球对准设备放到检球区域，摆好推杆零位姿势稳定几秒后窗口中提示零位数据，点击“完成”关闭校准窗口。零位校准完成时，会弹出“是否保存校准数据”提示窗口，点击“取消”则此次校准作废，继承上一次校准数据；点击“确认”则保存此次校准数据，以本次校准数据为准。

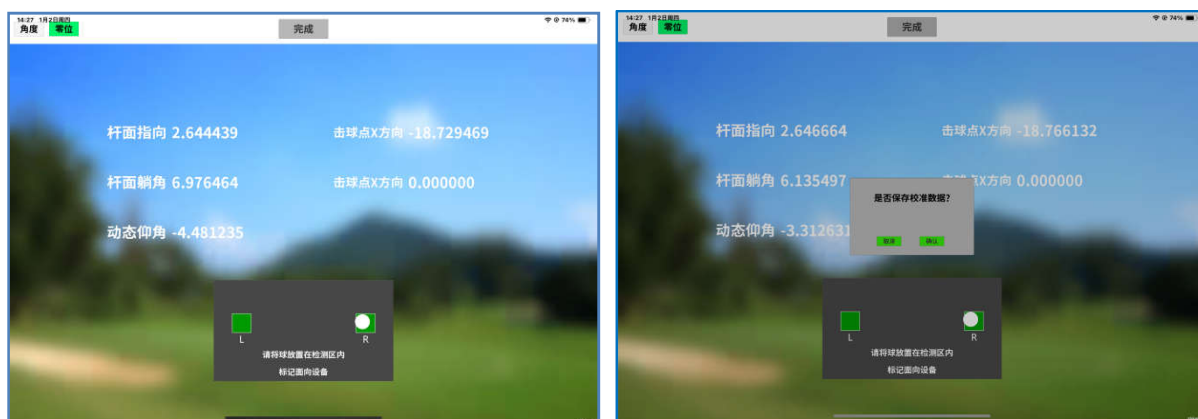


(6) 若设备功能已订阅，此时 iTrack 设备准备就绪，点击 CaseVisionGolf 外设选型界面右上角“继续”进入训练，即可开始畅享智能精准分析和反馈体验。


5. 设备功能订阅

在 CaseVisionGolf 选择连接 iTrack 设备后，外设参数窗口中可查看设备功能的订阅情况。


(1) 扫描外设参数窗口下方的二维码，打开凯视力成高尔夫服务页面，等待刷新界面后输入在 CaseVisionGolf 上注册过的邮箱和密码进行登录。

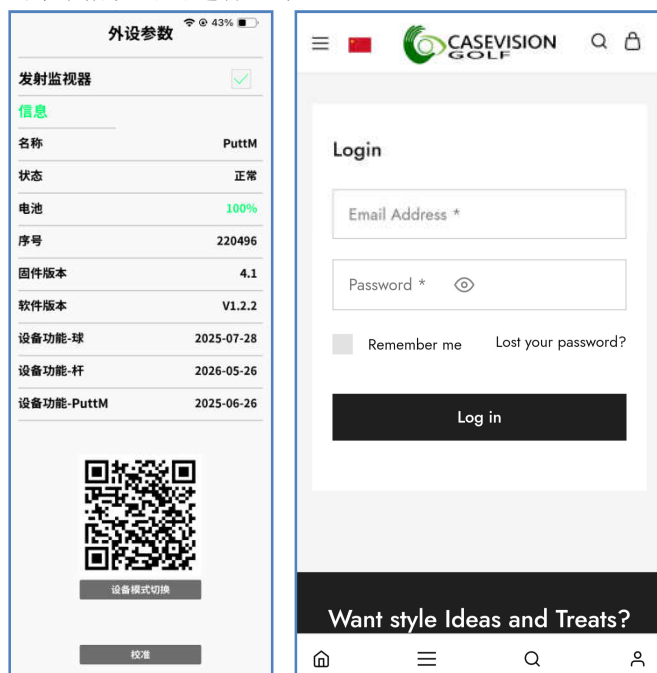

(2) 登录后会自动弹出二维码来源的 iTrack 设备的 SN 号，点击“Submit”，显示当前功能订阅信息。点击“Pay”弹出订阅界面，按需勾选合适的功能服务后点击“Proceed to payment”进入支付信息界面。

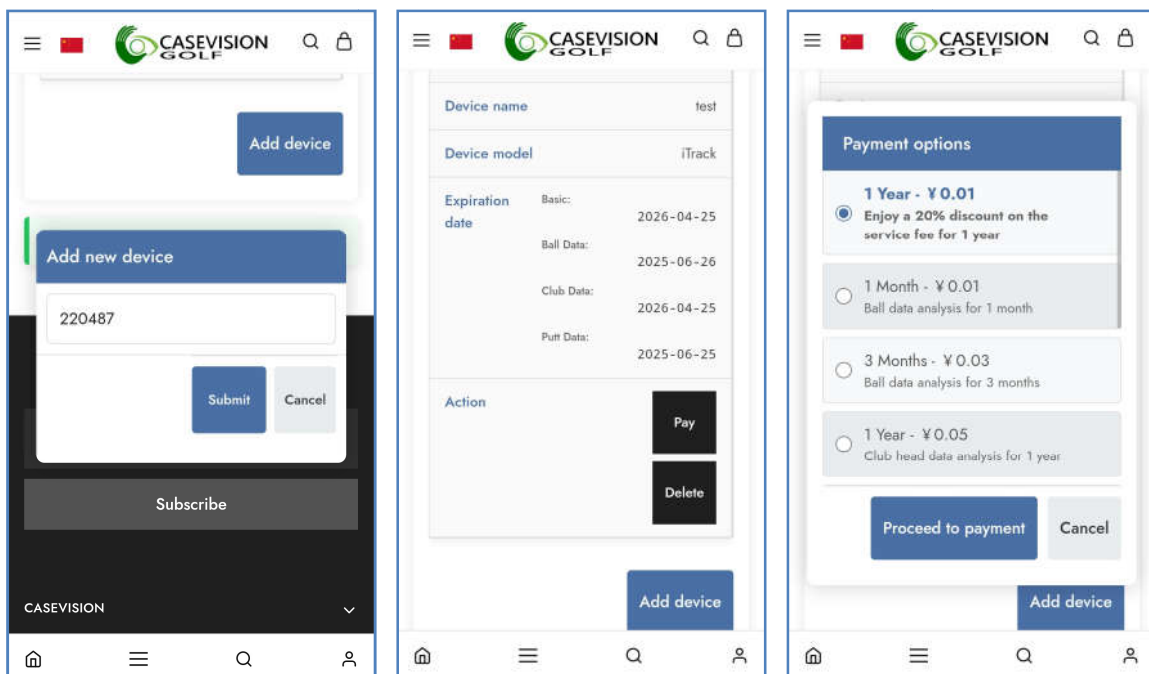

(3) 确认订阅信息、选择支付方式（默认是支付宝），勾选同意事项后点击“Pay for order”，提示“订单提交成功”。按下方提示完成支付，回到订阅信息界面，并显示最新的功能有效期限。

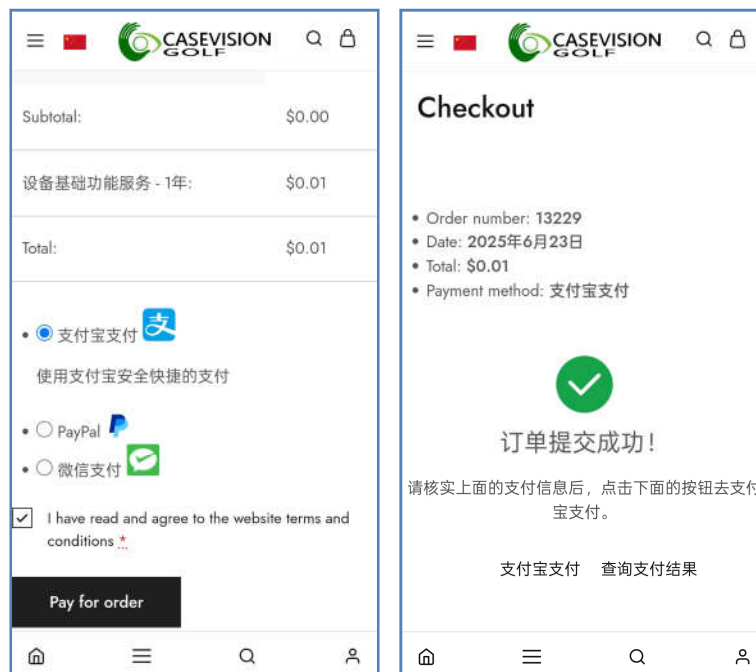

（4）此时 iTrack 设备准备就绪，点击 CaseVisionGolf 外设选型界面右上角“继续”进入训练，即可开始畅享智能精准分析和反馈体验。

祝您安装顺利!!